

Connecting the Select Walkabout

1. Locate the XpressNet port situated at the rear of the Select Command Station unit and insert the R8236 RJ12 Connecting Lead included with the **Select Walkabout**. LCD will display "03".
2. Locate the XpressNet port at the rear of the **Select Walkabout** unit and insert the other end of the R8236 RJ12 Connecting Lead. LCD will display "HC".
3. Press "SELECT" to confirm. LCD will display "Ad" (Address).
4. Insert a number (1-31) which will be the **Walkabout's** address. For this example, press "1" and then "SELECT". The Red LED will flash 5 times. LCD will then display the default setting/locomotive "03".
5. The **Select Walkabout** is now ready for use.

Operation 1 Control of one locomotive by the **Select** and **Select Walkabout**.

Example 1a: Using locomotive No. 1

Select Unit: Press "1" and then "SELECT". LCD will display "1".

Walkabout: Press "1" and then "SELECT". LCD will display "1".

Both units will now have the ability to control locomotive No. 1.

Example 1b:

1. Turn the **Select** control knob so locomotive No. 1 starts to move.
2. Next turn the **Select Walkabout** control knob. The LCD, on the Select will flash "01" to indicate control of the locomotive is now being handled by the **Select Walkabout**.
3. Now turn the **Select** control knob so that the locomotive stops and the **Select Walkabout** LCD will start to flash. This denotes that the **Select** unit now has control.
4. Next turn the **Select Walkabout** control knob so that the locomotive starts to move. The **Select** LCD display will not flash, indicating that the **Select's** control knob is fully in the "Stop" position.

Operation 2 Controlling two or more different locomotives using the **Select** and **Select Walkabout**.

Example 1: For this example locomotive Nos. 1 and 2 are assigned to the **Select** and **Select Walkabout**.

1. Assign locomotive No. 1 to the **Select**. The LCD will display "01".
2. Using the **Select Walkabout** key pad assign locomotive No. 2 to the **Select Walkabout**. The LCD will display "02".
3. Both units will now operate independently from each other.
4. Both units can be used to "call up" and address other locomotives as per the Operating Instructions included with the **Select**.

It is possible for locomotives to be interchanged between the **Select** and the **Select Walkabout** while they are in motion. During this operation the locomotive concerned will remain at the set speed before being transferred. Once the control knob is moved full control is obtained.

Either the **Select** or the **Select Walkabout** can be used to programme locomotives. To program a locomotive, ensure all locomotives are removed from the track, other than the one to be programmed, and disconnect all point decoders. It is recommended that a Programming Track is used.

All other operating instructions for the **Select Walkabout** are the same as the Hornby **Select** Controller. For further operating instructions please consult the **Select** operating manual.

Safety Notes

- This product is not suitable for children under 3 years because of small parts which can present a choking hazard. Some components have functional sharp points and edges. Handle with care. ● This product is intended for indoor use only. ● This Select Digital Control system is only to be operated with the Hornby recommended transformers.
- The transformer included is not a toy; it is a "Transformer for Toys". ● Before use the transformer should be examined for damage to the casing, plug pins and cables. In the event of such damage, the Select unit should not be used until the transformer is replaced with a new Hornby recommended unit. Never attempt to open the unit yourself.
- Before cleaning any part, disconnect the transformer from the mains electricity supply. ● Do not use liquid for cleaning. ● Wires without a connecting means are not to be inserted into outlets. ● The output terminals of the transformers must not be connected directly, or indirectly, to the output of any other mains power supply. ● Please retain these details and the address for future reference.

Guarantee

All Hornby products are guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 6 months and Hornby Digital electronics for 1 year from the date of purchase. To qualify for the guarantee, the product must have been used and maintained according to the manufacturers instructions, and will only be covered when used in conjunction with officially approved Hornby accessories and components. While every possible care and attention has been taken by Hornby to ensure that the product arrives to you in pristine condition, we cannot accept liability for any subsequent misuse of the product. It is the responsibility of the consumer to ensure that the product is maintained as per the servicing details provided.

For reliable programming it is important that the track and wheels of all locomotives and wagons used with the Select Digital system are kept clean. If any defect occurs during the guarantee period, then the item in the first instance should be returned to the place of original purchase. Alternatively, if any such defect occurs during the period of guarantee, then please contact your Hornby Service dealer for advice. Or, the product (or component), may be forwarded to Hornby Hobbies Ltd, carefully packed, with a covering letter enclosed giving full details to: **Repairs Department, Hornby Hobbies Ltd, Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, UK.**

Please include a copy of the original sales document showing the product reference number, date of purchase and from where purchased and any other requested information relating to the product. Please obtain a Certificate of Posting at the time of despatch.

Exclusions

Subject to the exclusions below, the product will be repaired or replaced free of charge, if the problem is found to be due to either workmanship or materials. The repair/replacement will be provided as promptly as possible without significant inconvenience to the consumer. ● The fault has been caused or is attributable to mis-use, negligent use or used contrary to the manufacturers recommendations. ● Accidental physical damage. This guarantee is valid for products purchased in the United Kingdom and is in addition to, and does not diminish, your statutory rights. For further advice about your statutory rights contact your local authority Trading Standards Department or Citizens Advice Bureau. This warranty only covers Hornby manufactured items. Please retain these details and address for future reference.

F Remarques relatives à la sécurité

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car il comporte des petites pièces présentant des risques d'étouffement. Certains éléments ont des parties fonctionnelles pointues et des rebords coupants. Manipuler avec précaution. ● Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur. ● Ce système de commande numérique Select ne doit être utilisé qu'avec les transformateurs conseillés par Hornby. ● Le transformateur fourni n'est pas un jouet; c'est un transformateur POUR jouets. ● Avant emploi, le transformateur devra être inspecté pour vérifier la présence de tout dégat éventuel sur le boîtier, les broches des prises et les câbles. En cas de dégat de ce genre, la console Select ne devra pas être utilisée jusqu'à ce que le transformateur ait été remplacé par un nouvel appareil conseillé par Hornby. N'essayez jamais d'ouvrir vous-même la console. ● Avant de nettoyer toute pièce, débranchez le transformateur de l'arrivée de courant de secteur. ● N'utilisez pas de liquide pour le nettoyage. ● Ne branchez pas de fils sans raccord dans des prises. ● Ne branchez pas directement ou indirectement les bornes de sortie des transformateurs à la sortie d'une autre alimentation électrique quelle qu'elle soit. ● Veuillez conserver ces informations et cette adresse pour référence ultérieure.

Exceptions

A l'exception des cas suivants, le produit sera réparé ou remplacé à titre gratuit si le problème s'avère être un vice matériel ou de fabrication. La réparation ou le remplacement seront effectués aussi rapidement que possible sans que le consommateur ne subisse de gêne significative. ● La panne a été causée ou est attribuable à une utilisation à mauvais escient, négligente ou contraire aux conseils du fabricant. ● Dégat physique accidentel. Pour connaître vos droits en tant que consommateur de ce produit, veuillez consulter l'Institut national de la consommation. Cette garantie ne concerne que les articles fabriqués par Hornby. Veuillez conserver ces informations et cette adresse pour référence ultérieure.

I Avvertenze per la sicurezza

- Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni perché contiene elementi di piccole dimensioni che potrebbero essere inghiottiti con conseguente pericolo di soffocamento. Alcuni componenti presentano parti funzionali acuminata. Manipolare con cautela. ● Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni. ● Il sistema di comando digitale Select deve essere utilizzato unicamente con trasformatori consigliati da Hornby. ● Il trasformatore in dotazione non è un giocattolo, si tratta di un trasformatore "per" giocattoli. ● Prima di utilizzare il trasformatore, è consigliabile verificare l'assenza di danni all'alloggio, ai perni per le prese e ai cavi. Qualora venissero individuati danni, non utilizzare la centralina Select finché il trasformatore non viene sostituito con un'unità raccomandata da Hornby. Non aprire la centralina. ● Prima di effettuare la pulizia di qualunque parte, scollegare il trasformatore dall'alimentazione della rete. ● Non utilizzare detergenti liquidi. ● I fili elettrici non devono essere inseriti nelle prese senza un mezzo per la connessione. ● I terminali di uscita dei trasformatori non devono essere collegati né direttamente né indirettamente all'uscita di altre alimentazioni della rete. ● E' consigliabile conservare le informazioni e gli indirizzi riportati in questo paragrafo per eventuali consultazioni future.

Exclusioni

Il prodotto è soggetto alle esclusioni riportate di seguito, e viene riparato o sostituito a titolo gratuito quando il problema evidenziato va attribuito alla qualità dell'esecuzione o ai materiali utilizzati. Ogni riparazione e sostituzione viene effettuata nel più breve tempo possibile per evitare gravi disagi al consumatore: ● Il difetto è stato causato o va attribuito ad uso improprio, a negligenza o ad impiego contrario alle indicazioni dei produttori. ● Danni fisici accidentali. Per conoscere i Suoi diritti in qualità di consumatore riguardo a questo prodotto, La preghiamo di rivolgersi al Suo Centro nazionale consumatori. La presente garanzia copre soltanto gli articoli di realizzazione Hornby. E' consigliabile conservare le informazioni e gli indirizzi indicati per eventuali consultazioni future.

D Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da es verschluckbare Kleinteile enthält, die ein Erstickungsrisiko darstellen können. Einige Komponente besitzen scharfe Stellen und Kanten, die für den Betrieb erforderlich sind. Vorsichtig verwenden. ● Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenraum vorgesehen. ● Diese Digitalsteuerung Select darf nur mit den von Hornby empfohlenen Transformatoren verwendet werden. ● Der im Lieferumfang enthaltene Transformator ist kein Spielzeug, sondern vielmehr ein "Transformator für Spielzeuge". ● Vor der Verwendung sollte der Transformator auf Beschädigungen am Gehäuse, an den Kabeln und den Steckern überprüft werden. Falls Anzeichen für derartige Beschädigungen vorhanden sind, darf die Anlage Select erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Transformator durch ein neues, von Hornby empfohlenes Gerät ersetzt wurde. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbstständig zu öffnen. ● Vor der Reinigung aller Teile muss der Transformator vom Stromnetz getrennt werden. ● Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten. ● Drähte ohne Steckverbinder dürfen nicht in die Steckdosen gesteckt werden. ● Die Ausgangsklemmen der Transformatoren dürfen weder direkt noch indirekt an den Ausgang anderer Stromquellen angeschlossen werden. ● Bitte bewahren Sie diese Details sowie die Adresse für zukünftige Verwendung auf.

Ausschlüsse

Vorbehaltlich der folgenden Ausschlüsse wird das Produkt kostenlos repariert oder ersetzt, wenn festgestellt wird, dass das Problem auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist. Die Reparatur bzw. der Austausch erfolgt so schnell wie möglich und weitestgehend ohne Unannehmlichkeiten für den Endverbraucher: ● Der Fehler wurde durch unsachgemäße Handhabung, Nachlässigkeit oder fälschliche, nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechende Nutzung verursacht oder ist diesen Umständen zuzuschreiben. ● Versehentliche physikalische Beschädigung, Informationen zu Ihren Rechten als Verbraucher im Zusammenhang mit diesem Produkt erhalten Sie von der nationalen Verbraucherzentrale. Diese Garantie deckt nur die von Hornby hergestellten Produkte ab. Bitte bewahren Sie diese Details sowie die Adresse für zukünftige Verwendung auf.

E Notas de seguridad


- Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años, ya que contiene piezas pequeñas que podrían causar asfixia. Algunos componentes tienen bordes afilados por razones funcionales. Manéjelos con cuidado. ● Este producto está pensado para ser utilizado únicamente en interiores. ● Este sistema de control digital Select debe conectarse únicamente a los transformadores recomendados por Hornby. ● El transformador incluido no es un juguete; es un "transformador para juguetes". ● Antes de utilizar el transformador, verifique que la carcasa, el enchufe y los cables no presenten daños. En caso de detectarse daños, no debe utilizarse la unidad Select hasta no sustituir el transformador por una nueva unidad recomendada por Hornby. Nunca intente abrir la unidad. ● Antes de limpiar cualquier pieza, desconecte el transformador de la red eléctrica. ● No utilice líquidos para la limpieza. ● No conecte cables sin conector o pelados a ninguna toma. ● Los terminales de salida de los transformadores no deben conectarse directa ni indirectamente a la salida de ninguna otra fuente de alimentación de la red. ● Guarde esta información y la dirección para consultas futuras.

Exclusiones

Con sujeción a las exclusiones que a continuación se exponen, el producto será reparado o sustituido gratuitamente si se determina que el problema detectado se debe a un defecto de materiales o de mano de obra. La reparación o sustitución se realizará a la mayor brevedad para causar las mínimas molestias al cliente: ● Si el problema ha sido causado o es atribuible a un uso indebido, negligente o contrario a las recomendaciones del fabricante. ● Si ha sufrido daños materiales accidentales. Si desea conocer sus derechos como consumidor en relación con este producto, consulte con su Oficina del Consumidor. Esta garantía cubre únicamente los productos fabricados por Hornby. Guarde esta información y la dirección para consultas futuras.



Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent CT9 4JX.
Tel: +44 (0) 1843 233525 4/1290

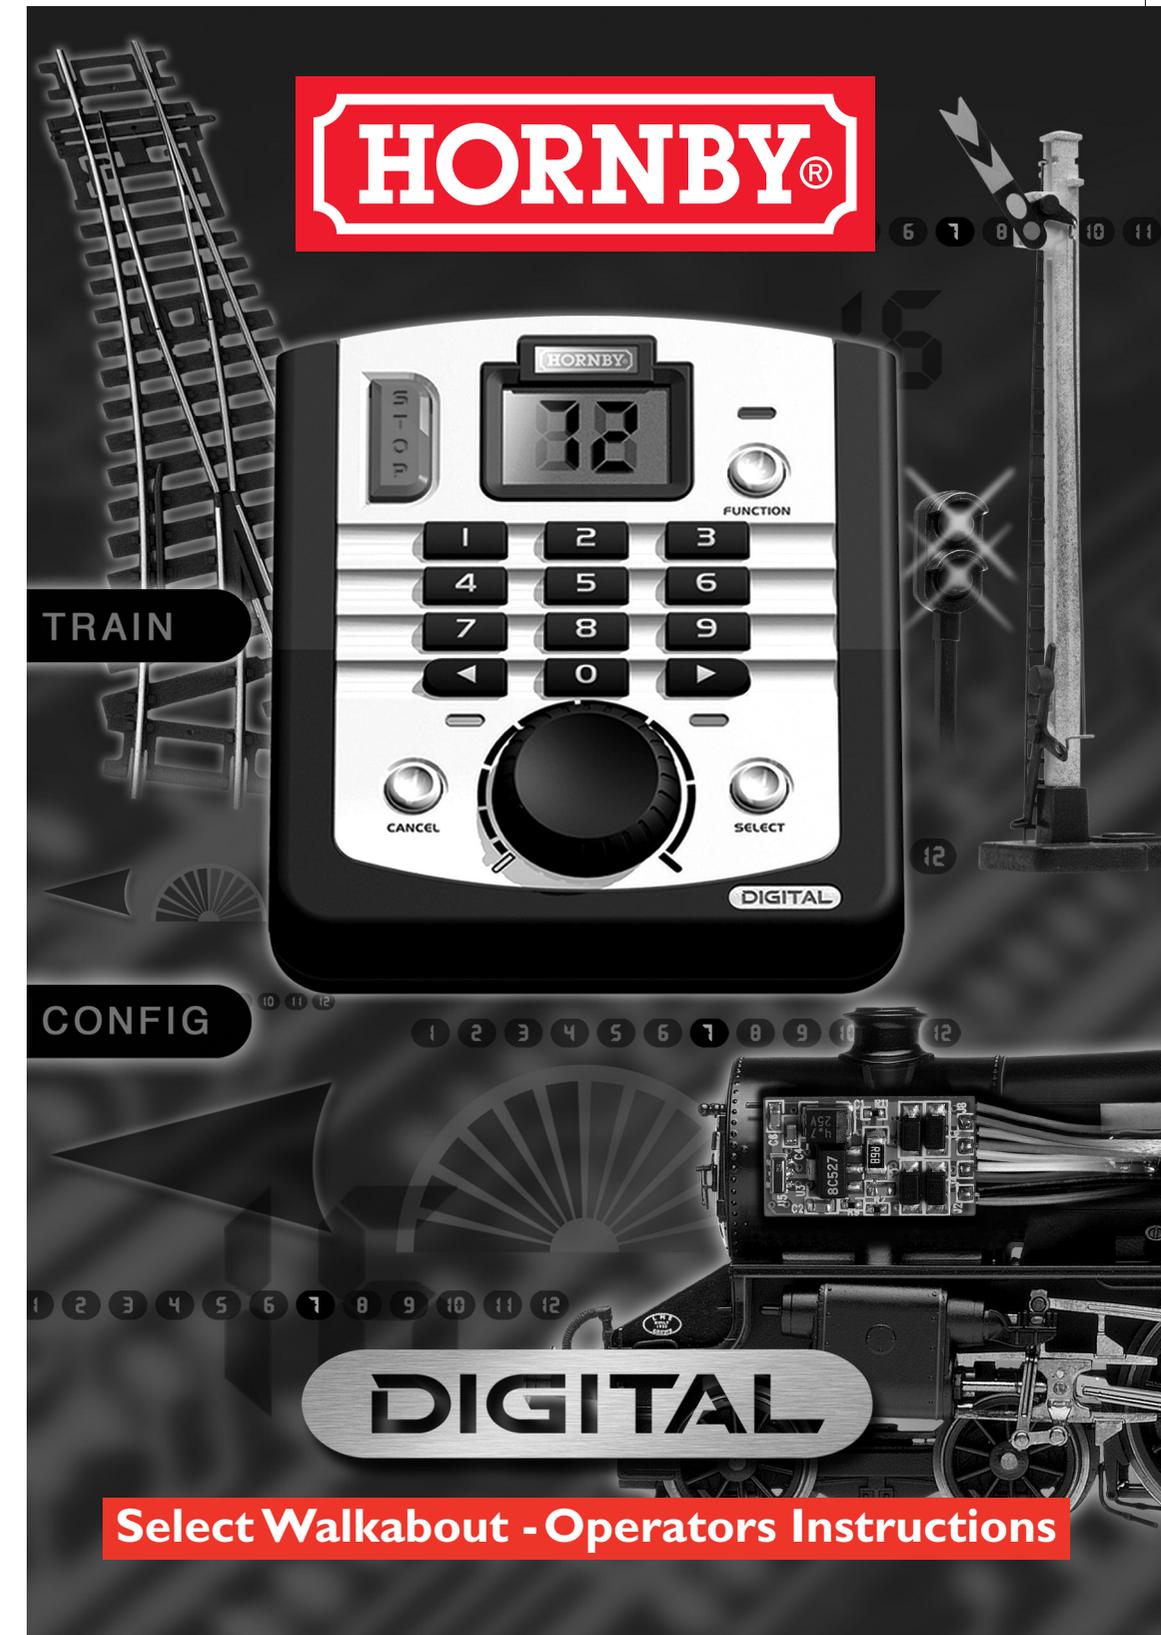



Hornby Select Walkabout – Operating Instructions

The Hornby **Select** unit is capable of having connected to it up to 8 **Select Walkabout** units. The addition of these units to the **Select** will provide independent control of up to 9 locomotives providing electrical power is available.

It is also possible that a locomotive can be passed from one controller to the next and then the next in much the same way as a full size train is handled on the main line.

Please Note: When the **Select** and **Select Walkabout** are connected the transformer used with the **Select** will provide power to the **Select Walkabout**. Do not connect a power pack to the Walkabout while it is connected to the **Select**.

For more information visit: www.hornby.com

F Consignes d'utilisation – Hornby Select Walkabout

Il est possible de brancher un maximum de 8 contrôleurs **Select Walkabout** sur la console Hornby **Select**. L'ajout de ces contrôleurs sur le **Select** permet de commander indépendamment un maximum de 9 locomotives à condition de disposer de l'alimentation électrique nécessaire.

Il est également possible de faire passer une locomotive d'un contrôleur à l'autre, puis au contrôleur suivant, d'une manière assimilable à la manipulation d'un véritable train sur une grande ligne.

Remarque: Lorsque le **Select** et le **Select Walkabout** sont branchés, le transformateur utilisé avec le **Select** alimente le **Select Walkabout**. Ne branchez pas de bloc d'alimentation au **Walkabout** pendant qu'il est branché au **Select**.

Branchement du 'Select Walkabout'.

1. Localisez la fiche XpressNet située à l'arrière de la station de commande **Select** et branchez-le câble de connexion R8236 RJ2, livré avec le **'Select Walkabout'**.
2. Localisez la fiche XpressNet située à l'arrière du contrôleur **Select Walkabout** et branchez-y l'autre extrémité du câble de connexion R8236 RJ2. « HC » s'affiche à l'écran à cristaux liquides.
3. Appuyez sur « SELECT » pour confirmer. « Ad » (Adresse) s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
4. Saisissez un chiffre (compris entre 1 et 31) qui correspondra à l'adresse du **'Walkabout'**. Pour cet exemple, appuyez sur « 1 », puis sur « SELECT ». Le témoin DEL rouge clignote 5 fois. Le réglage/locomotive par défaut « 03 » s'affiche alors sur l'écran à cristaux liquides.
5. Le **'Select Walkabout'** est alors prêt à l'emploi.

Opération 1. – Commande d'une locomotive par le Select et le 'Select Walkabout'.

Exemple 1a: Utilisation de la locomotive N° 1

Console **Select** : Appuyez sur « 1 », puis sur « SELECT ». « 1 » s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

Walkabout : Appuyez sur « 1 », puis sur « SELECT ». « 1 » s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

Les deux contrôleurs seront désormais capables de contrôler la locomotive N° 1.

D Hornby Select Walkabout - Bedienungsanleitung

An die **Select** von Hornby können bis zu 8 „**Select Walkabout**“-Anlagen angeschlossen werden. Durch die Erweiterung der **Select** um diese Systeme steht eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit für bis zu 9 Lokomotiven zur Verfügung, sofern die entsprechende Stromversorgung vorhanden ist.

Es ist auch möglich, eine Lokomotive von einem Steuergerät an das nächste zu übertragen, so dass sie wie ein echter Zug von einem Abschnitt an den nächsten übergeben werden kann.

Hinweis: Bei Verwendung von **Select** und „**Select Walkabout**“ erfolgt die Stromversorgung über den Transformator, der von der **Select**-Steuerung verwendet wird. Schließen Sie daher kein Netzteil an das „**Select Walkabout**“ an, während es mit **Select** verbunden ist.

Anschluss des „Select Walkabout“

1. Suchen Sie den XpressNet-Port, der sich an der Rückseite der **Select** befindet, und schließen Sie das RJ12-Anschlusskabel (Art. Nr. R8236) an, das im Lieferumfang des „**Select Walkabout**“ enthalten ist. Im LCD-Display erscheint „03“.
2. Suchen Sie den XpressNet-Port an der Rückseite des **Select Walkabout** und schließen Sie das andere Ende des RJ12-Anschlusskabels (Art. Nr. R8236) an. Im LCD-Display erscheint „HC“.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken auf „SELECT“. Im LCD-Display erscheint „Ad“ (Adresse).
4. Geben Sie eine Nummer (1-31) ein, die dann als Adresse des **Walkabouts** dient. Bei diesem Beispiel geben Sie „1“ ein und drücken dann auf „SELECT“. Die rote LED blinkt 5 Mal. Im LCD-Display erscheint dann die Standard-Einstellung/Lokomotive „03“.
5. Das „**Select Walkabout**“ ist jetzt betriebsbereit.

Betrieb 1 - Steuerung einer Lokomotive mit Hilfe von Select und 'Select Walkabout'.

Beispiel 1a: Verwendung von Lokomotive Nr. 1

Auswahl des Gerätes: Drücken Sie auf „1“ und dann auf „SELECT“. Im LCD-Display erscheint „1“.

Walkabout: Drücken Sie auf „1“ und dann auf „SELECT“. Im LCD-Display erscheint „1“.

Beide Anlagen sind jetzt in der Lage, die Lokomotive Nr. 1 zu steuern.

Exemple 1b:

1. Faites tourner la molette de commande du **Select** pour que la locomotive N° 1 se mette en marche.
2. Faites ensuite tourner la molette de commande du **'Select Walkabout'**. Sur le **'Select'**, „01“ clignote sur l'écran à cristaux liquides pour indiquer que le contrôle de la locomotive est désormais pris en charge par le **'Select Walkabout'**.
3. Maintenant, faites tourner la molette de commande du **'Select'** pour que la locomotive s'arrête, et l'écran à cristaux liquides du **'Walkabout'** se met alors à clignoter. Cela signifie que maintenant, c'est la console **'Select'** qui détient le contrôle.
4. Ensuite, faites tourner la molette de commande du **'Select Walkabout'** pour que la locomotive se mette en marche. L'écran à cristaux liquides du **'Select'** ne clignote pas, ce qui indique que la molette de commande du **'Select'** est placée en position d'arrêt complet.

Opération 2 – Commande d'au moins deux locomotives avec le 'Select' et le 'Select Walkabout'.

Exemple 1: Pour cet exemple, les locomotives N° 1 et 2 sont attribuées au Select et au 'Select Walkabout'.

1. Attribuez la locomotive N° 1 au **Select**. „01“ s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
2. À l'aide du clavier du **'Select Walkabout'**, attribuez la locomotive N° 2 au **'Select Walkabout'**. „02“ s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
3. Les deux contrôleurs fonctionnent désormais indépendamment l'un de l'autre.
4. Il est possible d'utiliser les deux contrôleurs pour « appeler » d'autres locomotives et leur attribuer des adresses conformément aux consignes d'utilisation livrées avec la notice technique du **'Select'**.

Il est possible d'intervenir les locomotives entre le **'Select'** et le **Select Walkabout** pendant qu'elles roulent. Durant cette opération, les locomotives concernées restent aux vitesses fixées avant le transfert. Une fois que la molette de commande est actionnée, le contrôle intégral est présent.

Il est possible d'utiliser soit le **'Select'**, soit le **Select Walkabout** pour programmer les locomotives. Pour programmer une locomotive, veillez à enlever toutes les locomotives de la voie à l'exception de celle devant être programmée, et débranchez tous les décodeurs d'aiguillage. Il est conseillé d'utiliser un tronçon de programmation. Toutes les consignes d'utilisation du **'Select Walkabout'** sont les mêmes que celles du contrôleur **'Select'** d'Hornby. Pour d'autres consignes, consultez la notice technique du **'Select'**.

I Unità mobile Select Walkabout Hornby: istruzioni per l'uso

L'unità **Select** Hornby può essere collegata fino a 8 unità mobili **Select Walkabout**. Aggiungendo queste unità a **Select**, sarà possibile controllare indipendentemente fino a 9 locomotive, purché sia attivato il collegamento elettrico.

Inoltre è possibile trasferire una locomotiva da un controllore a un altro e poi ad un altro ancora, quasi come avviene con i treni a vapore di dimensioni reali sul binario principale.

Nota bene: Quando l'unità **Select** e l'unità mobile **Select Walkabout** sono collegate, il trasformatore utilizzato con **Select** alimenterà l'unità mobile **Select Walkabout**. Non collegare un gruppo di alimentazione ad un'unità mobile mentre è collegata a **Select**.

Come collegare l'unità mobile Select Walkabout.

1. Individuare la porta XpressNet situata sul retro della centralina di comando **Select** e inserirvi il filo di collegamento R8236 RJ12 compreso nella dotazione dell'unità mobile **Select Walkabout**. Sullo schermo LCD compare la cifra "03".
2. Individuare la porta XpressNet nel retro dell'unità mobile **Select** e inserire l'altra estremità del cavo di collegamento RJ12 R8236. Sullo schermo LCD comparirà la scritta "HC".
3. Premere "SELECT" per confermare la scelta effettuata. Sullo schermo LCD comparirà la scritta "Ad" ("Address", indirizzo).
4. Digitare un numero (da 1 a 31), che corrisponderà all'indirizzo dell'unità mobile. Per questo esempio, premere "1" e poi "SELECT". Il LED rosso lampeggerà 5 volte. Lo schermo LCD visualizzerà l'impostazione predefinita, ovvero la locomotiva "03".
5. A questo punto, è possibile utilizzare l'unità mobile **Select Walkabout**.

Operazione n. 1 – controllo di una locomotiva tramite Select e l'unità mobile Select Walkabout.

Esempio 1a: Utilizzo della locomotiva n. 1

Centralina **Select**: Premere "1" e poi "SELECT". Sullo schermo LCD compare la cifra "1".

Unità mobile: Unità mobile **Walkabout**: Premere "1" e poi "SELECT". Sullo schermo LCD compare la cifra "1". Entrambe le unità, a questo punto, sono in grado di controllare la locomotiva n. 1.

Esempio 1b:

1. Ruotare la manopola di comando **Select** e la locomotiva n. 1 comincerà a muoversi.
2. Successivamente, ruotare la manopola di comando dell'unità mobile **Select Walkabout**. Sullo schermo LCD della centralina **Select** lampeggerà il codice "01" per indicare che il comando della locomotiva è gestito dall'unità mobile **Select Walkabout**.
3. Quindi, ruotare la manopola di comando della centralina **Select**: la locomotiva si fermerà e lo schermo LCD dell'unità mobile comincerà a lampeggiare. Ciò significa che il comando, ora, è passato alla centralina **Select**.
4. Ruotare la manopola di comando dell'unità mobile **Select Walkabout**: la locomotiva comincerà a muoversi. Lo schermo LCD della centralina **Select** non lampeggia, indicando così che la manopola di controllo della **Select** è sulla posizione "Stop".

Operazione 2 – Controllo di due o più locomotive differenti tramite Select e l'unità mobile Select Walkabout.

Esempio 1: In questo esempio, le locomotive n. 1 e 2 vengono assegnate a Select e all'unità mobile Select Walkabout.

1. Assegnare la locomotiva n. 1 alla centralina **Select**. Lo schermo LCD visualizza il codice "01".
2. Tramite la tastiera dell'unità mobile **Select Walkabout**, assegnare la locomotiva n. 2 all'unità mobile **Select Walkabout**. Lo schermo LCD visualizza il codice "02".
3. Ora, entrambe le unità funzioneranno indipendentemente l'una dall'altra.
4. È possibile utilizzare entrambe le unità di comando per attivare e attribuire indirizzi ad altre locomotive, come indicato nelle istruzioni operative allegate a **'Select'**.

È possibile interscambiare le locomotive tra **Select** e l'unità mobile **Select Walkabout** mentre sono in movimento. Durante questa operazione, la locomotiva interessata proseguirà alla velocità impostata prima di essere trasferita. Appena si ruota la manopola di comando, si acquisisce il pieno controllo. Sia **Select** che l'unità mobile **Select Walkabout** possono essere utilizzate per programmare le locomotive. Per programmare una locomotiva, assicurarsi che sul binario non ci siano altre locomotive se non quella che deve essere programmata e che siano scollegati tutti i decoder dei deviatori. È consigliabile utilizzare un binario di programmazione.

Tutte le altre istruzioni per l'uso relative all'unità mobile **Select Walkabout** sono uguali a quelle dell'unità di controllo **'Select'** Hornby. Per ulteriori istruzioni per l'uso, consultare il manuale d'istruzioni **'Select'**.

E Unidad portátil Hornby Select Walkabout. Instrucciones de funcionamiento

La unidad **Hornby Select** puede tener conectado un máximo de 8 unidades portátiles **Select Walkabout**. La adición de estas unidades a la unidad **Select** permitirá el control independiente de hasta 9 locomotoras, siempre y cuando exista potencia eléctrica suficiente.

También es posible pasar una locomotora de un controlador a otro y, a continuación, al siguiente, de manera bastante similar a lo que ocurre con los trenes de verdad.

Nota: Si las unidades **Select** y **Select Walkabout** están conectadas, el transformador de la unidad **Select** alimentará eléctricamente a la unidad portátil **Select Walkabout**. No conecte un alimentador a la unidad portátil **Select Walkabout** mientras esté conectada a la unidad **Select**.

Conexión de la unidad portátil Select Walkabout

1. Busque el puerto XpressNet situado en la parte posterior de la unidad Estación de control **Select**, e introduzca el cable R8236 RJ12 incluido con la unidad **Select Walkabout**. La pantalla LCD indicará "03".
2. Busque el puerto XpressNet en la parte posterior de la unidad portátil **Select Walkabout** e introduzca el otro extremo del cable R8236 RJ12. La pantalla LCD indicará "HC".
3. Pulse "SELECT" para confirmar. La pantalla LCD indicará "Ad" (dirección).
4. Especifique el número (entre el 1 y el 31) que identificará la dirección de la unidad portátil. A efectos de este ejemplo, pulse "1" y, a continuación "SELECT". El LED rojo parpadeará 5 veces. A continuación, la pantalla LCD presentará el valor predeterminado de la locomotora, "03".
5. La unidad portátil **Select Walkabout** está lista para ser utilizada.

Operación 1: Control de una locomotora mediante las unidades Select y Select Walkabout

Ejemplo 1a: Uso de la locomotora n. 1

Unidad **Select**: Pulse "1" y, a continuación, "SELECT". La pantalla LCD indicará "1".

Unidad portátil **Walkabout**: Pulse "1" y, a continuación, "SELECT". La pantalla LCD indicará "1".

A partir de ese momento, ambas unidades podrán controlar la locomotora n. 1.

Ejemplo 1b:

1. Gire el mando de la unidad **Select** para que la locomotora n. 1 comience a desplazarse.
2. A continuación, gire el mando de la unidad portátil **Select Walkabout**. En la pantalla LCD de la unidad **Select** parpadeará "01" para indicar que ahora el control de la locomotora ha sido traspasado a la unidad portátil **Select Walkabout**.
3. A continuación, gire el mando de la unidad **Select** para que se detenga la locomotora, tras lo cual comenzará a parpadear la pantalla LCD de la unidad portátil. Esto indica que el control ha pasado ahora a la unidad **Select**.
4. Seguidamente, accione el mando de la unidad portátil **Select Walkabout** para que la locomotora comience a desplazarse. La pantalla LCD de la unidad **Select** no parpadeará, lo cual indica que el mando de la unidad **Select** está en la posición "Stop".

Operación 2: Control de dos o más locomotoras diferentes con las unidades Select y Select Walkabout.

Ejemplo 1: En este ejemplo, las locomotoras n. 1 y n. 2 están asignadas a las unidades Select y Select Walkabout, respectivamente.

1. Asigne la locomotora n. 1 a la unidad **Select**. En la pantalla LCD aparecerá indicado "01".
2. Con el teclado de la unidad portátil **Select Walkabout**, asigne la locomotora n. 2 a la unidad portátil **Select Walkabout**. En la pantalla LCD aparecerá indicado "02".
3. A partir de este momento, ambas unidades funcionarán independientemente.
4. Ambas unidades pueden emplearse para "llamar" y dirigir otras locomotoras, tal y como se explica en las instrucciones de funcionamiento incluidas con la unidad **Select**.

Es posible intercambiar las locomotoras entre las unidades **Select** y **Select Walkabout** mientras están en movimiento. Durante esta operación, la locomotora afectada mantendrá su velocidad especificada antes de ser transferida. Al accionar el mando se obtendrá el pleno control.

Para programar las locomotoras pueden utilizarse tanto la unidad **Select** como la unidad portátil **Select Walkabout**. Para programar una locomotora, asegúrese de retirar de la vía todas las demás (salvo, claro, la que vaya a programar). Asimismo, desconecte todos los descodificadores de agujas. Se recomienda utilizar una vía de programación.

Las demás instrucciones de funcionamiento de la unidad portátil **Select Walkabout** son las mismas que para el controlador Hornby **Select**. Consulte las demás instrucciones de funcionamiento en el manual de funcionamiento de la unidad **Select**.

DIGITAL

For more information visit: www.hornby.com