Liliput

Artikel-Nr. **904 908**

Betriebsanleitung

- **Für 12—14 V Gleichstrom**
- **Vor Inbetriebnahme** sind die Achslager der Lok (neben den Zahnrädern) mit je 1 Tropfen feinsten Maschinenöls (SAE 10) zu ölen.
- **Stecknadel zum Ölen verwenden!**
- **Speiseöl und Hautcreme sind Gift für das Getriebe**
- **Die Räder nicht von Hand durchdrehen**

Motorwechsel

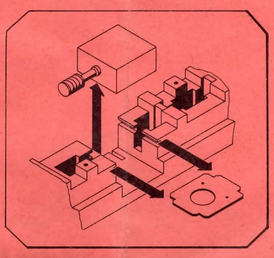

- **Demontage des Gehäuses**

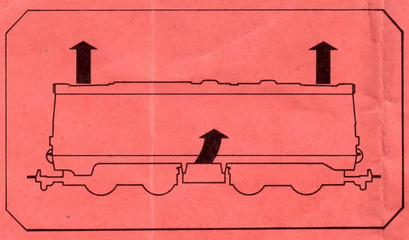

Beim Auseinandernehmen erst eine Seitenwand des Gehäuses nach außen ziehen und das Gehäuse nach oben abheben.

Lampenwechsel vorn

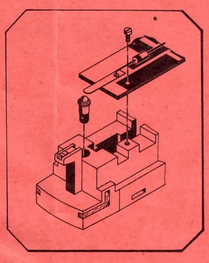

- **Schmierstellen nach je 20—40 Betriebsstunden**

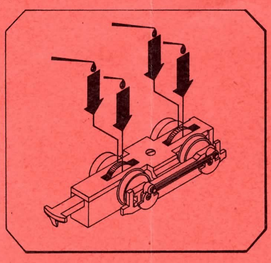

Lampenwechsel hinten

Bei Lämpchenwechsel nur solche mit Stecksockel MS 4, 14 bis 16 V und 0,05 A verwenden, nichts abschrauben.

Gleise, Räder und Stromabnehmer stets sauberhalten. Beim Betrieb der Lok auf Teppichböden kann durch Fasern die feine Mechanik von Modelloks zerstört werden.

Liliput

ÖBB-Lok 2095

Artikel-Nr. **904 908**

Ersatzteilliste

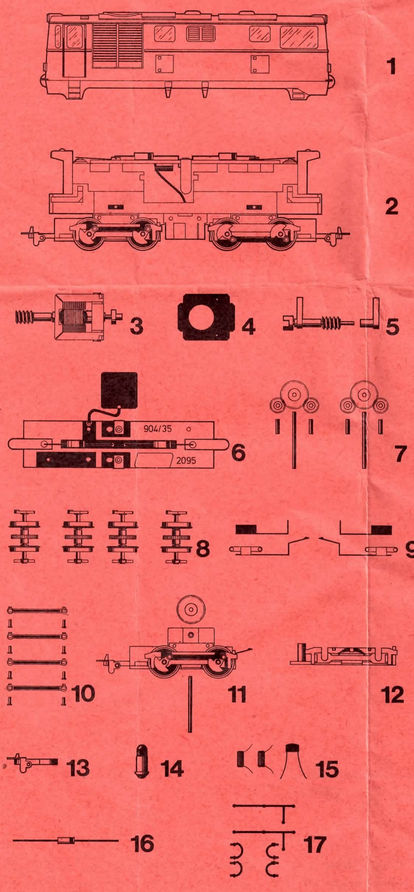

Lfd. Nr.		Ersatzteil-Nr.	Packung Inhalt
1	Gehäuse komplett für 904 (rot)	904 10	1 Stk
	Gehäuse komplett für 908 (creme-rot)	908 10	1 Stk
2	Fahrwerk komplett (ohne Motor)	904 20	1 Stk
3	Motor mit Kupplung und Schnecke	904 00	1 Stk
4	Motorhalteblech	433 17	1 Stk
5	Achse mit Kupplung, Schnecke und Lagern	904 01	1 Satz
6	Schaltplatinen mit Entstörung und Dioden komplett	904 80	1 Satz
7	Zwischenzahnräder mit Achsen komplett	904 02	1 Satz
8	Radsätze mit Gegengewichten komplett	904 22	1 Satz
9	Schleifkontakt mit Isolierungen	904 82	1 Satz
10	Kuppelstangen und Steuerungsnieten	904 30	1 Satz
11	Drehgestell komplett	904 28	2 Stk
12	Drehgestellblende	904 32	2 Stk
13	Kupplung	904 45	2 Stk
14	Glühlampe	478 85	2 Stk
15	Entstörsatz	433 83	1 Satz
16	Diode	904 84	2 Stk
17	Zubehörsatz I	904 11	1 Satz
	Leuchteinsätze komplett	904 16	1 Satz